


## お手入れ時のご注意

キャップ周りの清掃時、キャップ内の金属板が外れていることがあります。  
その場合、外れたキャップ板を元の位置にはめ込んでください。  
外れたキャップを紛失した場合は、付属品の新しいキャップ板を使用してください。  
キャップ板が付いていない状態で機械を使用すると、ノズル抜けの原因になります。



- ★ 必ず付属のゴーグルと手袋を着用してください。インクが皮膚に付着したり、目に入った場合は、ただちに水で十分に洗い流してください。

キャップの凸面側が下面になるようにはめ込みます。  
キャップ内の白い突起に、キャップ板の穴を合わせ、  
はめ込みます。

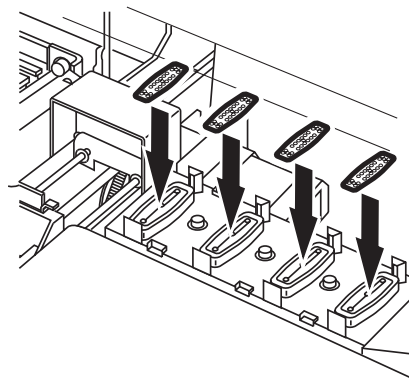

## Notes on cleaning

When cleaning ink caps, the cap plate in the cap might be detached.  
In this case, attach the cap plate to the original position.  
When losing the cap plate, use the new cap plate in accessory.  
If using the machine without cap plate, nozzle drop out may occur.



- Be sure to wear the supplied goggle and gloves. If you get ink in your eyes or on your skin, immediately wash your eyes or skin with a lot of clean water.

Insert four attached cap plates in the capping section on the capping slider so that the convex surface of the cap plate is placed downward.  
Insert the cap plate with matching the hole in white protrusion.

