


# CP パッドセット交換手順書


## Procedure manual for the replacement of the CP pad set

CP パッドの汚れが気になるときに交換してください。  
Replace the CP pad when it is worn or dirty.

### 1 CP パッド Assy のツメ (2箇所) を押し上げる Push up the tabs (2places) of CP pad Assy.

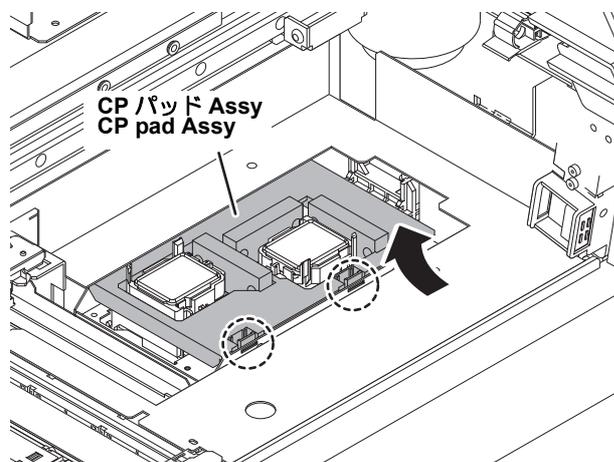

### 2 CP パッド Assy を取り外す Remove the CP pad Assy.

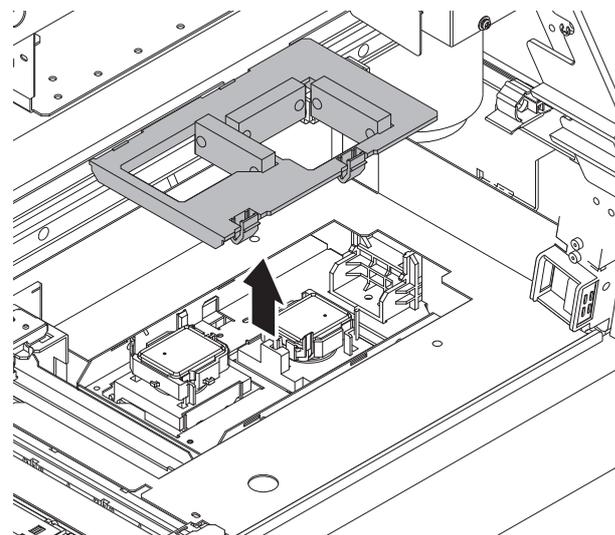

### 3 新しい CP パッド Assy を取り付ける Attach a new CP pad Assy.

C スライダのスリットに CP パッド Assy のツメを差し込んでから、全体をはめ込む。

After inserting the tabs of CP pad Assy to the slit of C slider, fit the whole.

